


S&G KOMBINĀCIJU SLĒDZENES

LIETOŠANAS UN KODU MAIŅAS INSTRUKCIJA

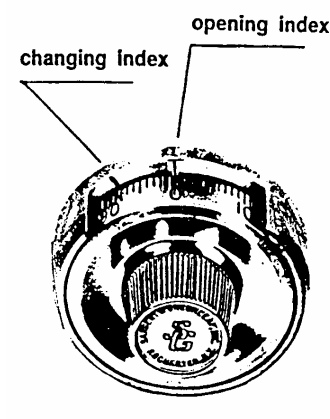

Rūpīgi izlasiet šo instrukciju pirms atslēgas lietošanas un kodu maiņas. Normālai koda uzstādīšanai un atvēršanai paredzēts atvēršanas indekss, kas atrodas slēdzenes diska virspusē. Ja nepieciešams uzstādīt kādu citu kombināciju, atvēršanas indeksa maiņas indekss. Šī ir slēdzene ar smalku mehānismu, tāpēc īpaša vērība jāpiegriež tam, lai nostādītu vienā līnijā kombinācijas ciparus ar indeksu. Grieziet disku lēni un nepārtraukti. Ja pēc pareizas koda ciparu uzgriešanas, disks tiek pagriezts par daudz un parādās sekojošais skaitlis, tad jāsāk koda uzstādīšana no jauna. Nevajag disku griezt atpakaļ, lai iegūtu vajadzīgo stāvokli. Katru reizi, kad izvēlētais nummurs tiek nostādīts vienā līmenī ar atvēršanas indeksu, ir jāskaita apgriezīnu skaits.

1. Atvēršana

Lai atvērtu trīs ciparu kombināciju, visas slēdzenes šajā sērijā ir nostādītas rūpnīcā uz kodu (**10-20-30**).

- 1.1. Pagrieziet disku pa kreisi, apstājoties, kad cipars "10" ir nostājies vienā līnijā ar atvēršanas indeksu ceturto reizi.
- 1.2. Pagrieziet disku pa labi, apstājoties, kad cipars "20" ir nostājies vienā līnijā ar atvēršanas indeksu trešo reizi.
- 1.3. Pagrieziet disku pa kreisi, apstājoties, kad cipars "30" ir nostājies vienā līnijā ar atvēršanas indeksu otro reizi.
- 1.4. Pagrieziet disku lēni pa labi, līdz tas atdurās pie cipara "0" un spiediet rokturi uz iekšu līdz atskan klikšķis.
- 1.5. Pagrieziet disku pa labi apmēram līdz atzīmei „85”, bultas tiek atbrīvotas.

2. Aizslēgšana

Lai aizslēgtu seifu, jāpagriež disks pa kreisi vai pa labi pāris apgriezienus.

3. Kombinācijas maiņa

Lai veiktu kombinācijas maiņu nepieciešams pie atvērtām seifa durvīm izbīdīt bultas un aizslēgt koda slēdzeni (sk.punktu 2).

3.1. Vecās kombinācijas noņemšana

Uzmanību! Vecās kombinācijas noņemšanai jālieto maiņas indekss!

Rūpnīcā uzstādītā kombinācija „10-20-30” tiek noņemta sekojoši:

- 3.1.1. Pagrieziet disku pa kreisi, apstājoties, kad cipars "10" ir nostājies vienā līnijā ar maiņas indeksu ceturto reizi.
- 3.1.2. Pagrieziet disku pa labi, apstājoties, kad cipars "20" ir nostājies vienā līnijā ar maiņas indeksu trešo reizi.
- 3.1.3. Pagrieziet disku pa kreisi, apstājoties, kad cipars "30" ir nostājies vienā līnijā ar maiņas indeksu otro reizi.
- 3.1.4. Uzgrieziet maiņas indeksa pēdējo ciparu un ielieciet maiņas atslēgu atslēgas caurumā slēdzenes aizmugurējā daļā (skat.2.zīm.). Pagrieziet atslēgu vienu ceturtdaļu apgrieziena pa kreisi (skat.3.zīm.). Tagad vecā kombinācija ir izdzēsta. Maiņas atslēgu atstājiet šādā pozīcijā.

UZMANĪBU! Neizmantojiet skaitļus no 90-99 un no 0-10 jūsu koda pēdējam ciparam, piem., (**46-82-13**).

Lielākai drošībai, neizmantojiet skaitļus, kas beidzas ar 0 vai 5, un nelietojiet ciparus augošā vai dilstošā kārtībā, piem., (**35-50-75**) - šī kombinācija ir sliktāka nekā, piem., (**54-38-72**).

3.2. Jaunas kombinācijas uzstādīšana

- 3.2.1. Pagrieziet disku pa kreisi, apstājoties tad, kad pirmais cipars no jaunizvēlētās kombinācijas sakrīt ar maiņas indeksu ceturto reizi.
- 3.2.2. Pagrieziet disku pa labi, apstājoties, kad otrais cipars ir vienā līmenī ar maiņas indeksu trešo reizi.
- 3.2.3. Pagrieziet disku pa kreisi, apstājoties, kad trešais cipars sakrīt ar maiņas indeksu otro reizi. Turot disku šādā stāvoklī, pagrieziet maiņas atslēgu atpakaļ pa labi un izņemiet to (skat .4.zīm).
- 3.2.4. **Jaunā kombinācija, ko esat izvēlējušies, tagad ir iestādīta slēdzenē. Ievērojiet piesardzību, izmēģinot jauno kombināciju vairākas reizes. Durvis verat ciet tikai tad, kad slēdzene ir atvērta vismaz 4x no vietas pie atvērtām durvīm. Tad varat aizvērt seifu un būt drošs, ka jaunā kombinācija ir pareiza. (Visas darbības notiek pie atvērtām durvīm.)**

BRĪDINĀJUMS ! Nekad nelieciet slēdzenē maiņas atslēgu, kad ir noņemts vāks. Vienmēr pārliecinieties, ka maiņas atslēgas izcilnis ir pilnīgi iegremdēts slēdzenē (zīm.2), pirms pagriežat maiņas atslēgu. Ja ir radusies kļūda, uzstādot jauno kombināciju, iesakām izsaukt kvalificētu atslēdznieku.

Ja radusies problēma, vienmēr atstājiet durvis vaļā, pirms izsaukat speciālistu!

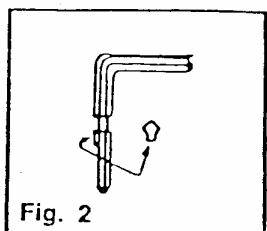


Fig. 2

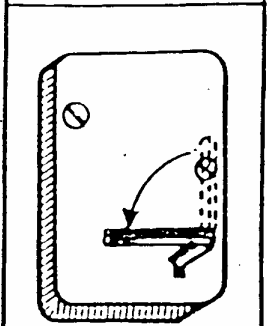


Fig. 3


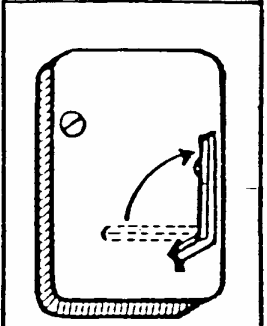


Fig. 4

Īss kopsavilkums

1. Lai ērtāk lietot, slēdzeni var sekot šādai shēmai:

ATVĒRT: pret atvēršanas indeksu:



pagriezt uz 0, nospiegt, atlaist un → pagriezt līdz atduras

Ja atdures nav, atkārtojiet darbību vēlreiz (nepareizi uzstādīta kombinācija).

2. Seifu aizverot, jānobīda slēdzenes disks, līdz ar to seifs ir aizvērts.

*Kodu maiņu labāk veikt pēc nelielas pieredzes kodu atslēgas lietošanā, pretējā gadījumā var rasties problēmas ar jaunā koda atvēršanu.

**Konsultāciju vai problēmu gadījumā zvaniet:
SIA „Data J&S” 67240227.**