


5

Uzlikt biļešu rulli uz veltna (1).  
Nodrošināt, lai biļešu rullja gals atrastos zem padevēja rumbas. (5).

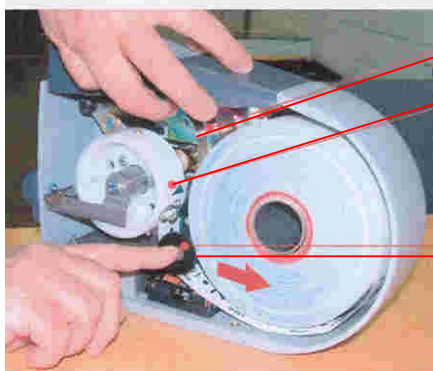

1

Pacelt piespiedēju (4) un pavilkt vilcēja rulli (2) bultas virzienā.  
Biļešu rullja sākuma galu novietot tādā veidā, lai caurums uz biļetes atrastos uz padevēja rumbas adatas (3).  
Piespiedēju un vilcēja rulli novietot atpakaļ darba stāvoklī.



4

Nospiežot taustiņu izvadīt biļešu rullu galu ārā. Pārbaudīt biļetes numuru (piemēram, 003), lai veiktu varētu veikt precīzu sinhronizāciju.

3

2

**NOMAINOT BIĻEŠU RULLI, VIENMĒR IR JĀVEIC SINHRONIZĀCIJA, PRETĒJĀ GADĪJUMĀ VARĒTU BŪT PROBLĒMAS AR RINDAS NUMURIŅU NESASKAŅU AR TABLO!**



6

## BIĻEŠU NUMMURU SINHRONIZĀCIJA

(nepieciešams ja nomaina biļešu rulli vai biļešu numuri nesakrīt ar tablo numuriem)

**Nospiediet biļešu aparāta taustiņu. Iznākušās biļetes Nr. būs jāiestāda tablo(jāsinhronizē)**

Tālāk veicat sekojošas darbības:

**Nospiež iet taustiņu A uz 5 sekundēm.** Apkalpošanas punkta tablo numurs un apakšējā rindā parādās „G1”.

Sastādīt biļetes numuru, to kas iznācis no aparāta (piemēram, 003), nospiežot taustiņu A simtnieku-pirmo ciparu (100), taustiņu B desmitnieku –otro ciparu(10) un C –trešo ciparu viencipara (1) apzīmēšanai.

- 1) **Ja negribiet pārtraukt rindu, nospiediet tikai biļešu aparāta taustiņu** un paņemiet jaunu biļeti. Sistēma turpinās rindu.
- 2) Ja gribat rindu nodzēst visus paņemtus un neapkalpotos Nr. tad, nospiediet taustiņu **A un B vienlaicīgi uz laiku, kamēr tablo būs redzams „rSt”**.

A  
B  
C