


## ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ И СМЕНЫ КОДОВ S&G 8550 ЗАМКА

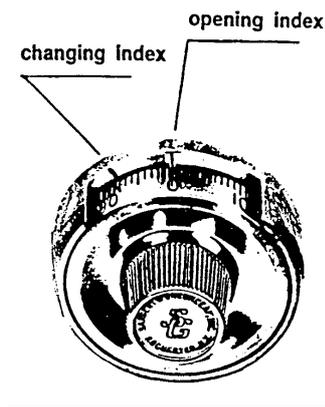

Внимательно прочтите данную инструкцию перед использованием замка и смены кода. Для нормальной установки кода и открытия предусмотрен индекс открывания (opening index), находящийся на верхней части замка. Если необходимо установить другую комбинацию, ниже рядом находится сменный индекс (changing index). Особое внимание обратите на то, чтобы установить цифру комбинации на одной линии с индексом. Диск крутите медленно и непрерывно! Если после правильной установки цифр кода диск поворачивается слишком далеко набор кода нужно начинать сначала. Недопускается вращать диск в обратную сторону для исправления числа. Каждый раз, когда выбранная цифра устанавливается напротив индекса открывания, необходимо считать число оборотов.

### 1. Открывание

Для того, чтобы открыть 3-х числовую комбинацию, все замки данной серии поставлены на заводский код (10-20-30).

- 1.1. Поверните диск налево, остановите, когда число “10” установлено на одной линии с индексом открывания четвёртый раз.
- 1.2. Поверните диск направо, остановите, когда число “20” установлено на одной линии с индексом открывания третий раз.
- 1.3. Поверните диск налево, остановите, когда число “30” установлено на одной линии с индексом открывания второй раз.
- 1.4. Поворачивайте диск медленно направо до «0». Нажать и отпустить диск. Доварачиваем диск до упора. Замок открыт. **Внимание!** Если диск поворачивается на полный оборот без упора, значит была ошибка при набирании кода. Все действия повторить.

### 2. Закрывание

Для закрывания сейфа диск необходимо повернуть несколько раз на любую сторону.

### 3. Смена комбинации

#### 3.1. Снятие старой комбинации.

**Внимание!** Для снятия старой комбинации цифр необходимо пользоваться сменным индексом!

Заводскую комбинацию снимают следующим образом:

- 3.1.1. Поверните диск налево до тех пор, пока число “10” стало на одной линии со сменным индексом четвёртый раз.
- 3.1.2. Поверните диск направо до тех пор, пока число “20” стало на одной линии со сменным индексом третий раз.
- 3.1.3. Поверните диск налево до тех пор, пока число “30” стало на одной линии со сменным индексом второй раз.
- 3.1.4. Установите последнее число напротив сменного индекса, вставьте сменный ключ в замочную скважину на задней части замка (рис.2.). Поверните ключ  $\frac{1}{4}$  - оборота налево (рис.3). Теперь старая комбинация снята. Сменный ключ оставьте в этой позиции.

**Внимание!** Неиспользуйте числа 90-99 и 0 – 10 для последнего числа вашего кода, например (56 – 82 – 13).




Для большей безопасности не пользуйтесь числами, кончающимися на 0 или 5, и не применяйте цифры в прибывающем или убывающем порядке. Пример: (35 – 50 – 75) – эта комбинация хуже, чем, например (54 – 38 – 72).

### 3.2. Установка новой комбинации. (x – y – z)

- 3.2.1. Поверните диск налево и остановите, когда первое число (x) вновь выбранной комбинации совпадает со сменным индексом четвёртый раз.
- 3.2.2. Поверните диск направо и остановите, когда второе число (y) совпадает со сменным индексом третий раз.
- 3.2.3. Поверните диск налево и остановите, когда третье число (z) совпадает со сменным индексом второй раз. Оставляя диск в этом положении, поверните сменный ключ назад (направо) и вынимайте из замка (рис.4).
- 3.2.4. Новая комбинация установлена. Будьте осторожны, дверь закрывайте только после 4 – х кратной пробы замка с новой комбинацией при открытых дверях.


**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Никогда не вставляйте в замок сменный ключ при снятой крышке замка. Перед тем, как повернуть ключ, убедитесь, что выступ ключа утоплен полностью. Если при установке комбинации произошла ошибка вызывайте квалифицированного слесаря.

**Если возникли проблемы, всегда перед вызовом специалиста оставьте дверь сейфа открытой.**

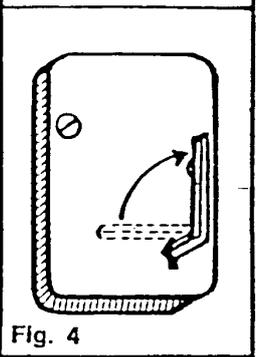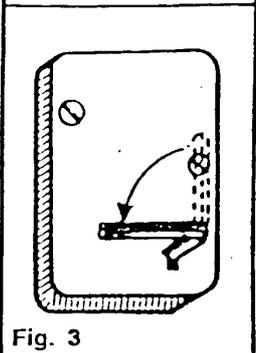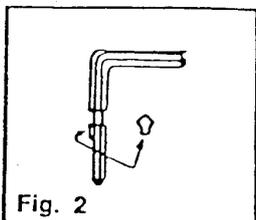

#### Короткие итоги

1. Для более удобного пользования рекомендуется руководиться следующей схемой:  
ОТКРЫТЬ: против индекса открывания:

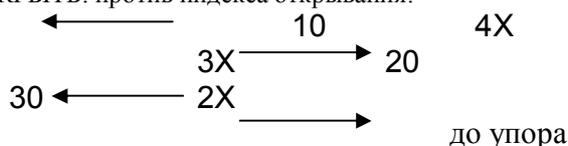

- Если нет упора, повторите действие (неправильно установлена комбинация).
2. Закрывая сейф, сдвиньте диск замка – сейф закрыт.

Для консультаций или в случае возникновения проблем звоните:  
SIA "Data J&S" 67240227. Artur- 26761515